
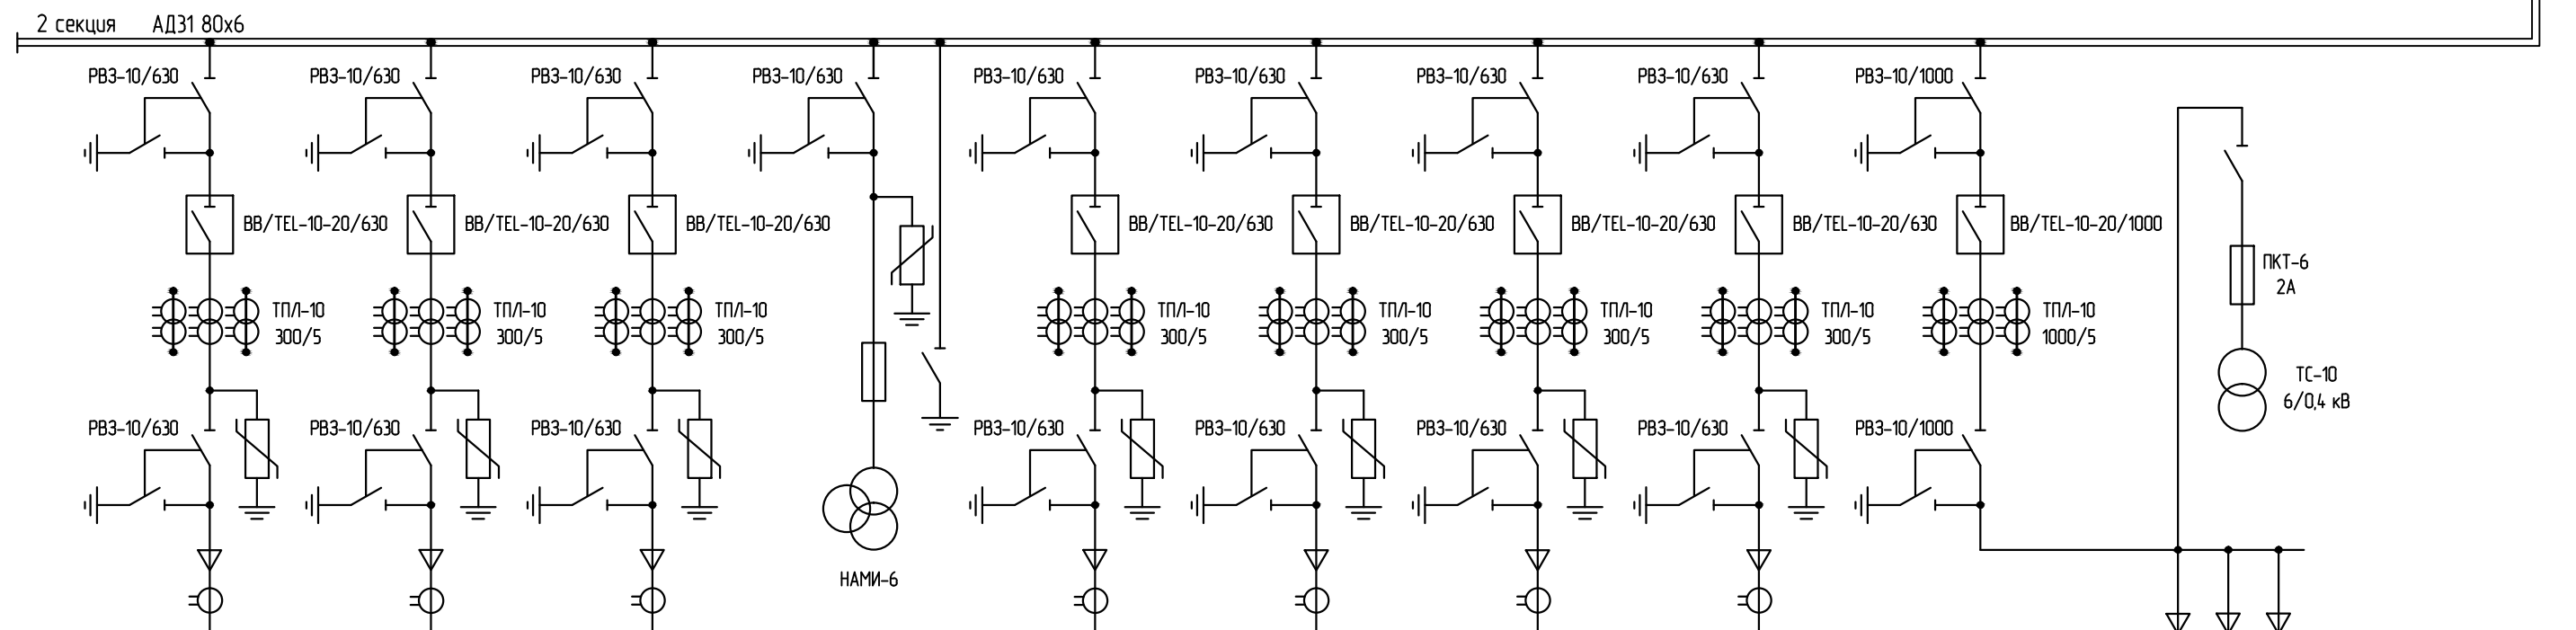


Номер ячейки	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1
Назначение ячейки	ТП-10	ТП-68	ТП-72	ТП "ЦУМ"	ТН-1	РП-14	АПС-25	Ввод кабельная сборка	Ввод	СВ	СР

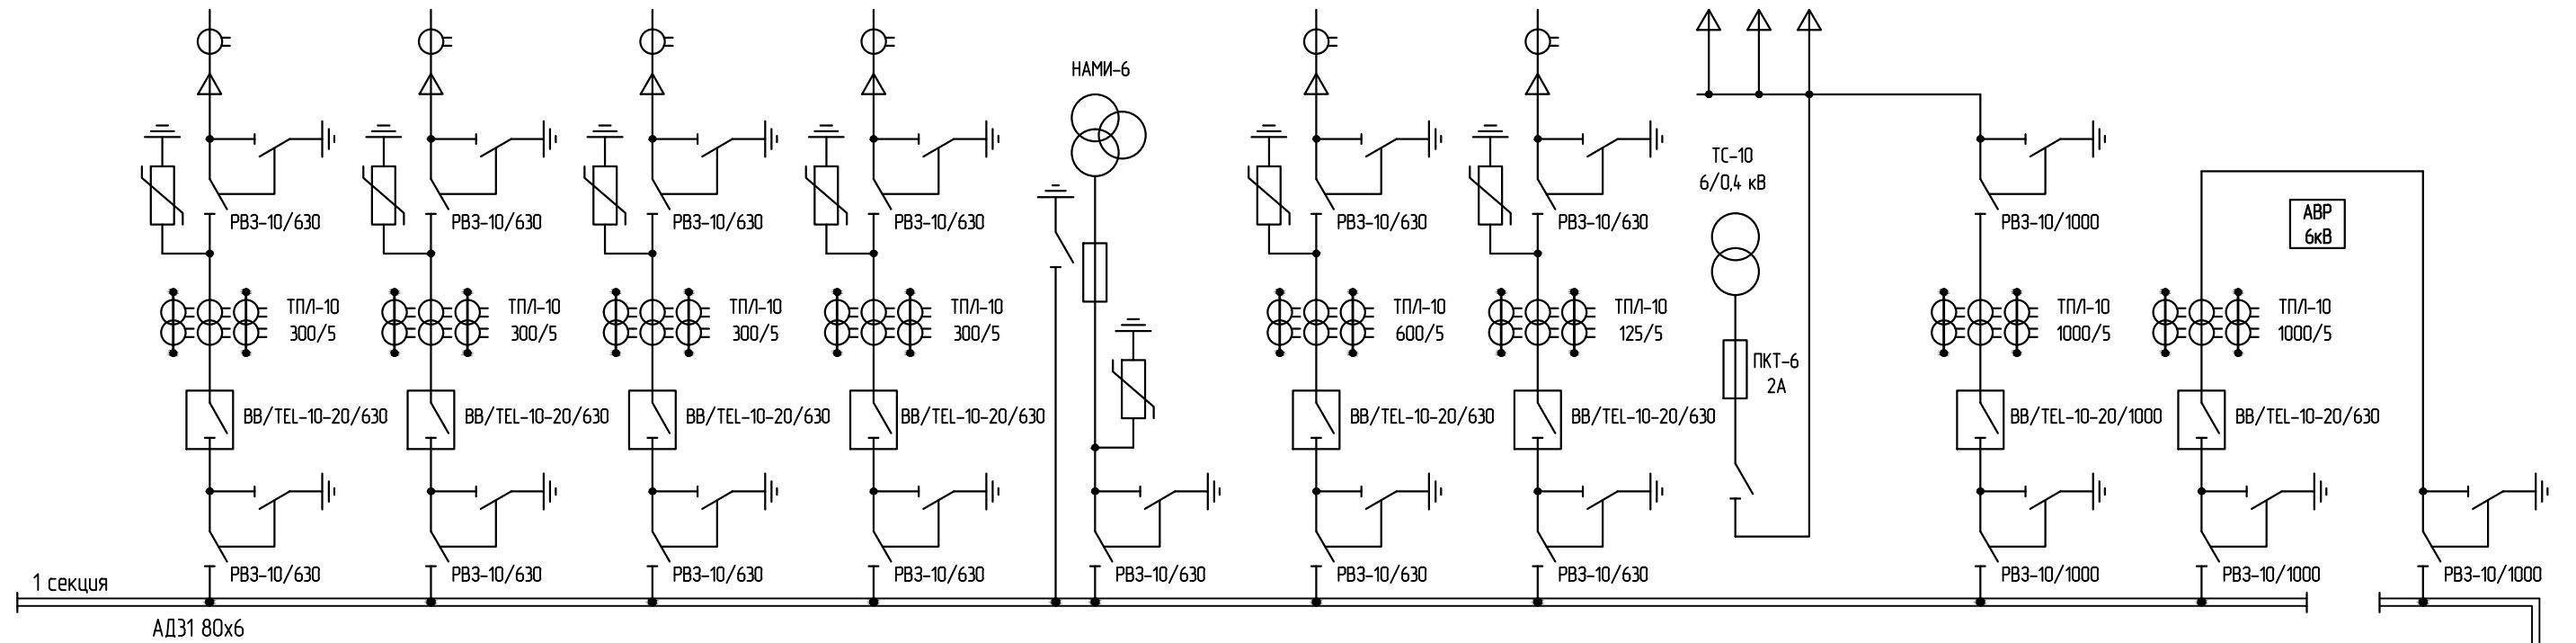

Номер ячейки	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2
Тип ячейки										
Назначение ячейки	ТП	РП-14	ТП-11	ТН-2	ТП-135	ПС-23Т	ТП "ЦУМ"	АПС-25	Ввод	Ввод кабельная сборка