

21 * 29 CM

ПРОВОЛОЧНАЯ ДВЕРЬ-ШИРМА


Инструкция по установке автоматически закрывающейся проволочной двери-ширмы

Приступая к работе:

- Перед навешиванием ширмы убедитесь, что поверхность чистая, не имеет загрязнений и инородных предметов.
- Определите правильное направление установки ширмы:
 - если Ваша дверь открывается **ВОВНУТРЬ**, устанавливайте ширму **СНАРУЖИ** дверной рамы.
 - если Ваша дверь открывается **НАРУЖУ**, устанавливайте ширму **ВНУТРИ** дверной рамы.
 - если у Вас раздвижные двери, крепите ширму к наружной дверной раме и неподвижной двери.
- Определите центр верхней части Вашей дверной рамы и отметьте его.

Инструкции по навешиванию двери-ширмы:

1. Положите Вашу автоматически закрывающуюся дверь-ширму на плоский пол таким образом, чтобы магниты были направлены в центр. Примите во внимание, что в верхней части панели зазор между магнитами и отделкой будет больше по сравнению с нижней частью панели.
2. Проверьте, чтобы каждый магнит располагался друг напротив друга симметрично.
3. Снимите липкую подложку с ленты на крюке и петле и прикрепите их к автоматически закрывающейся двери-ширме в соответствии со схемой.
4. Возьмите панель А, снимите липкую подложку с ленты на крюке и петле №1 и, надавив с усилием, присоедините их к центру дверной рамы. Убедитесь, чтобы ширма была подвешена достаточно высоко и не волочилась по полу. Повторите то же самое для лент на крюках и петлях №2 и №3.
5. Возьмите панель В, снимите липкую подложку с ленты на крюке и петле №7 и, надавив с усилием, присоедините их к противоположному центру дверной рамы. Убедитесь, чтобы ширма была подвешена достаточно высоко и не волочилась по полу. Повторите то же самое для лент на крюках и петлях №8 и №9.
6. Убедитесь, чтобы магниты были правильно выровнены и подсоединены к центру.
7. Прикрепите ленты №4-6 и №10-12.
- 8.

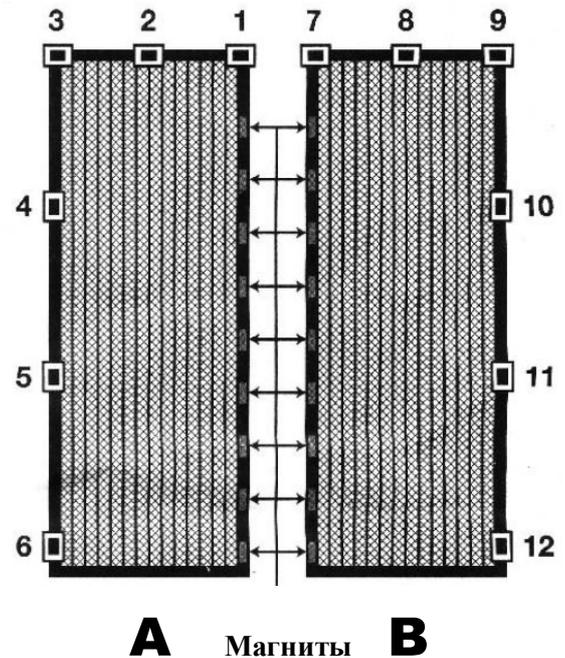

Полезные советы:

- Для пластиковых рам используйте только крюки и петли на лентах.
- Для деревянных рам можно также использовать прилагаемые кнопки для дерева.
- Пожалуйста, помните, что кнопки для дерева оставляют после себя пробитые отверстия.
- Если магниты не защелкиваются друг с другом при закрытии, отрегулируйте положение сетки по ширине.

Уход и хранение:

- Для ухода за этой продукцией не используйте никаких сильнодействующих или абразивных чистящих средств.
- Протирайте сетку влажной ветошью, смоченной в теплой воде. Для удаления затвердевших загрязнений на отдельных местах пользуйтесь ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе. Оставьте сетку для высыхания на воздухе.
- Не кладите ее в сушилку. Не применяйте сухую химическую чистку.

Информация о мерах безопасности

- Храните упаковочный материал и мешок для хранения ширмы в недоступном для детей месте. Они могут представлять опасность удушья.
- Обеспечьте достаточное расстояние между ширмой и такими источниками тепла, как кухонные плиты или духовые шкафы.
- В связи с возможными электромагнитными помехами люди, имеющие имплантированные медицинские приборы (как, например, искусственный стимулятор сердца), должны проконсультироваться со своим лечащим врачом перед использованием ширмы.
- Уделите должное внимание безопасности при использовании кнопок для дерева. Храните их в недоступном для детей месте.
- Данная продукция может функционировать неправильно при ее неправильной установке.



Внимание!

- Автоматически закрывающаяся дверь-ширма не предназначена для использования в качестве ограждения для детей и домашних животных.
- Не пользуйтесь автоматически закрывающейся дверью-ширмой, если Вы не хотите, чтобы дети или домашние животные выходили за пределы помещения.

21*29CM

DOOR MESH


Hands-Free Screen Door Installation Instructions

Getting Started:

- Before hanging, ensure that the surface is clean of dirt and debris.
- Determine the proper direction to install screen:
 - If your door opens IN, install on the OUTSIDE of the door frame.
 - If your door opens OUT, install on the INSIDE of the door frame.
 - For sliding doors, attach the screen to the outside of the door frame and the stationary door.
- Find and mark the center of the top of your door frame.

Hanging Instructions:

1. Lay your Door Mesh Hands-Free Screen Door flat on the floor with magnets aligned in the center. Note that the top panel will have a larger gap between the magnets and the trim versus the bottom panel.
2. Check each magnet to ensure they attract to each other symmetrically.
3. Peel the adhesive backing off of the hook and loop strips and apply to the Door Mesh Hands-Free Screen Door according to the diagram.
4. Take Panel A and peel off hook and loop strip #1 and apply to center of door frame with pressure. Be sure to hang the screen high enough so that it does not drag on the ground. Repeat for hook and loop strips #2 through #3.
5. Take Panel B and peel off hook and loop strip #7 and apply to opposite center of door frame with pressure. Be sure to hang the screen high enough so that it does not drag on the ground. Repeat for hook and loop strips #8 through #9.
6. Ensure the magnets are properly aligned and connected in the center.
7. Attach strips #4-6 and #10-12.

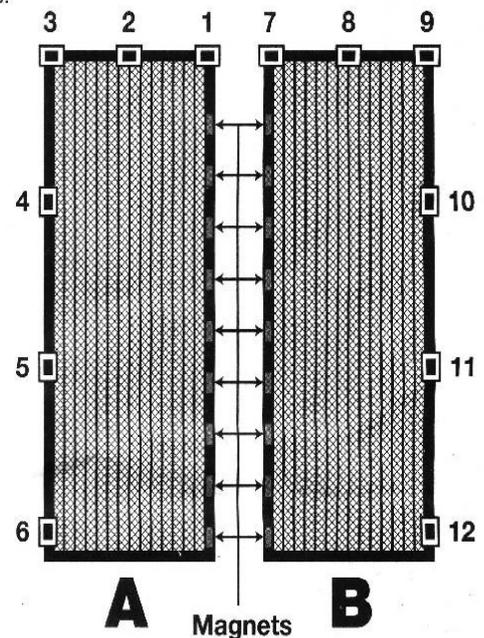

Helpful Tips:

- For plastic frames, only use the hook and loop strips.
- For wooden frames, you can also use the wood tacks provided.
- Please note- the wood tacks leave puncture holes.
- If magnets do not snap shut together, adjust the width positioning of the mesh.

Cleaning and Storage:

- Do not use any harsh or abrasive cleaners on this product.
- Wipe off the mesh with a damp, lukewarm cloth. For stubborn dirt, you can spot clean with a small amount of soap and a cloth. Allow the mesh to air-dry.
- Do not put in dryer. Do not dry clean.

Safety Information:

- Keep children away from the packaging material and the storage bag. There is danger of suffocation.
- Maintain adequate distance from heat sources such as stovetops or ovens.
- Because of possible electromagnetic interference, people with implanted medical devices (e.g. pace makers) should consult their doctor before using.
- Take extra caution when using wood tacks. Keep away from children.
- Product may not function properly if not installed correctly.

⚠ Warning:

- Door Mesh Hands-Free Screen Door is not a barrier for children and pets.
- Do not use Door Mesh Hands-Free Screen Door if you do not want small children or pets to get out.