

**Пилосос
Інструкція з використання**

BKS 9316

BEKO

Будь ласка, спершу прочитайте цей посібник!

Дорогий клієнте,

Ми сподіваємось, що ваш продукт, який був вироблений в сучасних заводах та пройшов через жорстку процедуру перевірки якості, надасть вам найкращих результатів.

Однак, перед використанням вашого продукту та подальшої його експлуатації, ми радимо вам ознайомитися із цим посібником уважно.

Цей посібник користувача...

... допоможе вам використовувати ваш пристрій швидко та безпечно.

- Будь ласка, ознайомтеся з посібником перед встановленням та запуском пристрою.
- Чітко дотримуйтеся інструкцій з безпеки.
- Зберігайте посібник в доступному місці. Він може знадобитися вам у майбутньому.
- Будь ласка, ознайомтеся з усіма додатковими документами, що пов'язані з пристроєм.

Будь ласка, зверніть увагу на те, що цей посібник користувача може бути застосований для кількох інших моделей. Різниця між моделями буде вказана в посібнику.



1	Важливі інструкції з безпеки	2	5	Спорожнення відсіку з пилом	5
2	Технічні характеристики	3	6	Чистка	5
3	Функції кожної частини	4	7	Сховище	6
4	Очищення шлангу	5	8	Користування	6
9	Зміна системи водяного фільтру та SMS тканинного				9

1 Важливі інструкції з безпеки

• Напруга мережі в домі має бути ідентичною до приладу, що вказано в таблиці з даними у нижній частині пиłosосу.

У протилежному випадку, пиłosос може бути пошкоджений.

• Якщо напруга мережі не співпадає з пиłosосом, підключіть 110/220 В 2.1 кВА трансформатор. Пиłosос не має бути підключеним до заземленої розетки.

• Не залишайте пиłosос підключеним. Вимкніть вимикач та від'єднайте електричний кабель, коли не користуєтеся пиłosосом та перед його чисткою.

• Пиłosос та інші електричні пристрої (напр. радіоприймач, мобільні телефони) можуть бути пошкодженими, коли використовуються поблизу.

• Не використовуйте пиłosос назовні або на вологій поверхні.

• Не використовуйте пиłosос в горизонтальному положенні.

• Не дозволяйте використовувати пиłosос як іграшку. Пильна увага є необхідністю, коли пиłosос використовується дитиною або біля неї.

• Не користуйтеся пиłosосом з пошкодженим кабелем або штекером. Якщо пиłosос не працює як слід, падав, зазнавав шкоди, лишався назовні або падав у воду, поверніть його до сервісного центру перед користуванням.

• Не тягніть і не переносьте за кабель, не використовуйте його як ручку, не притискайте дверима та не натягуйте кабель навколо гострих кутів. Не везіть пиłosос по кабелю. Зберігайте кабель подалі від гарячих поверхонь.

• Не від'єднуйте пиłosос, тягнучи за кабель. Щоб від'єднати стисніть штекер, а не кабель.

• Не торкайтеся кабелю вологими руками.

• Не вставляйте сторонні предмети в отвори. Не використовуйте пиłosос із заблокованими отворами. Зберігайте його чистим від пилу, ворсу, волосся, та будь-чого іншого, що може зменшити потік повітря.

• Тримайте волосся, вільний одяг, пальці та інші частини тіла подалі від отворів і рухомих деталей.

• Не пиłosосіть те, що горить або димить, наприклад цигарки, сірники, чи гарячий пил.

• Не використовуйте пиłosос без вставленого мішечку для пилу або фільтрів.

• Вимкніть усі системи керування перед від'єднанням пиłosосу.


• Не пиłosосіть легкозаймисті рідини як бензин, або не використовуйте пиłosос у місцях, де вони можуть бути.

• Завжди вимикайте пиłosос перед підключенням або відключенням шлангу, насадки або додаткового знаряддя.

• Утримуйте штекер, коли намотуєте кабель на катушку. Під час цього не дозволяйте штекеру замотуватися.

• Користування лише в домогосподарстві. Використовуйте пиłosос лише в прямому призначенні, як вказано в інструкції.

2 Технічні характеристики

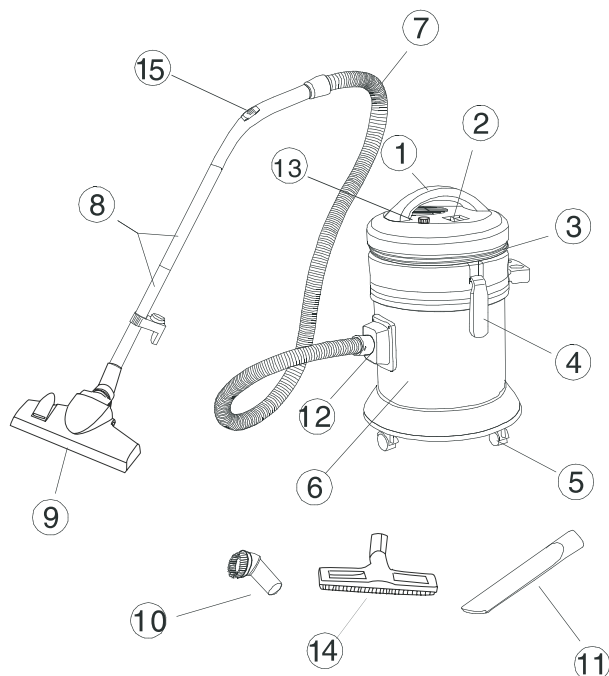

1 Ручка

2 Кнопка ввімк/вимк

3 Кабель живлення

4 Фіксатор

5 Маленьке колесо

6 Корпус

7 Шланг

8 Труба

9 Щітка для підлоги

10 Маленька кругла насадка

11 Щілинна насадка

12 Гніздо для шлангу

13 Ручка регулювання швидкості

14 Дерев'яна щітка для підлоги

15 Регулятор всмоктування

Напруга: 220-240 В ~ 50-60 Гц

Потужність: 1400Вт_{ном}

3 Функції кожної частини

1 Перемикач

Натисніть ввімк на перемикачі, щоб запустити двигун.
Щоб припинити роботу двигуна, натисніть вимк на перемикачі.

2 Насадка для підлоги

двостороння насадка з двома режимами



ПІДЛОГА: для пилососіння дерев'яних підлог, лінолеумів, або пластикового покриття.



КИЛИМ: для пилососіння килимів та покривал.



Для пилососіння дерев'яних підлог, лінолеумів, або пластикового покриття.



Використовуйте щілинну насадку для гострих кутів. Якщо на підлозі багато води, довга щілинна насадка зможе її всмокати.



Використовуйте круглу насадку для меблів, штор, стель і т.д.

3. Регулятор всмоктування


- Прокрутіть ручку регулятора швидкості, щоб коригувати потужність. Значення потужності буде мінімальним, коли ручка вказує на "МІН", та значення потужності буде максимальним, коли ручка вказує на "МАКС".

- Перемкніть регулятор на ручці шлангу, щоб відрегулювати потужність всмоктування. Потужність всмоктування стає слабкою, коли відкрита. Але, зазвичай, воно застосовується в закритому стані.

4. Повітродув

Використовуйте повітродув, щоб видути пил із-за меблів, на антикваріаті, всередині радіо та телевізорів, і для очистки шлангів.

- Під'єднайте шланг до вихлопного отвору.
- Під'єднайте щілинний інструмент на кінець шлангу
- Натисніть ВВІМК на перемикачі, щоб запустити двигун.

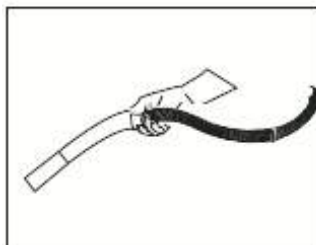

4 Очищення шлангу

Коли шланг забруднений пилом, зніміть його в наступному порядку.

1. Від'єднайте шланг, і вставте ручку шлангу в смоктувальне відділення.
2. Увімкніть пилосос, і забруднені відходи буде очищено.

ЗАМІТКА:

Не використовуйте шланг без ручки. Якщо шланг буде використаний без ручки, він надмірно зігнеться, що може його пошкодити.



5 Спорожнення відсіку з пилом

Коли потужність всмоктування зменшується, це означає, що відсік з пилом заповнений.

Вимкніть двигун, від'єднайте шланг із всмоктувального отвору основного блоку, і очистіть бруд в наступному порядку.

1. Зніміть тканинний/водний фільтр та очистіть бруд у відсіку з пилом.

2. Вставте тканинний/водний фільтр до попереднього місця та встановіть верхню частину до відсіку з пилом.

ЗАМІТКА:

Перемикач та всмоктувальний отвір в блоці повинен дивитися в тому ж напрямку.

6 Чистка

1. Витягніть фіксатор з двох сторін, зніміть корпус, і витягніть вхідний фільтр двигуна.
2. Дістаньте горноподібну кришку, сітку та сифон (або SMS фільтр пилу), вимийте їх. Вилийте брудну воду/пил, та помийте ємність з пилом та її компоненти.
3. Витягніть тарілчастий отвір, вимийте отвірні фільтри.
4. Також, помийте всі брудні частини, якщо вам це необхідно (щітка, труба, шланг тощо).
5. Після того, як всі деталі висохнуть, зберіть всі деталі в правильному порядку для подальшого користування.



7 Сховище


Коли пилосос не використовується, зберігайте приладдя, як вказано на картинці.



8 Користування

Дістаньте пиросос з коробки після покупки.

Розімкніть 2 сторони фіксатора, щоб відкрити верх кришки, після налейте води у відсік з пилом до максимальної відмітки (не більше ніж 2.5Л)

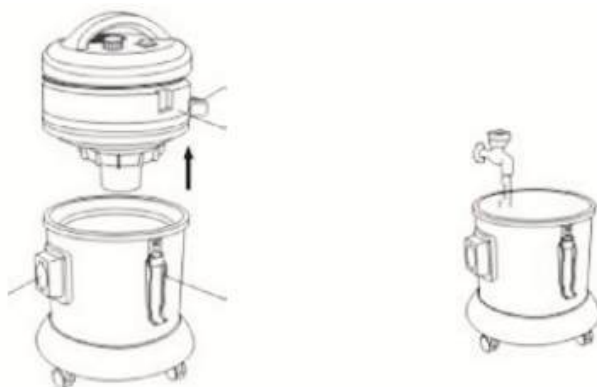

1. Під'єднайте шланг та приладдя:


Для всмоктування, вставте головку шлангу у "гніздо", після зафіксуйте її, зніміть вихідний корпус та під'єднайте шланг з вихідним гніздом



2. Під'єднайте трубу на кінець шлангу.

Після під'єднайте різні насадки/щітки до труби для різних завдань:


1. Звичайна щітка для твердих поверхонь або килимів або вологих місць;
2. Волога щітка для вологих місць з більшою кількістю води;
3. Маленька кругла або щілинна насадка для стін, кутів, диванів, штор або простору між меблів і т.д.

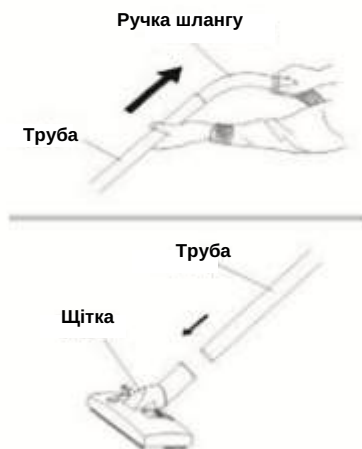

3. Увімкніть пристрій:

Витягніть кабель, потім вставте штекер в розетку, яка відповідає таблиці з даними джерела живлення. Натисніть кнопку ввімк/вимк, тоді пристрій почне працювати.

Протягом прибирання, ви можете змінювати потужність через кнопку "регулятор швидкості".

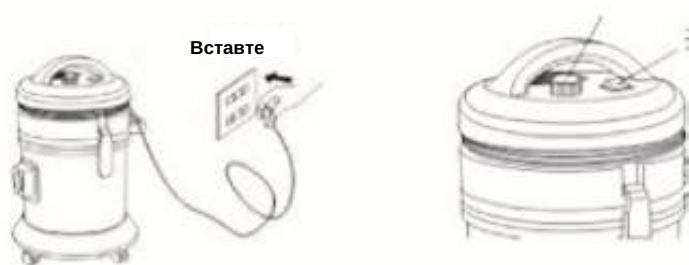

9 Зміна системи водяного фільтру та SMS тканинного мішку

При придбанні, пілосос вже має вбудований водяний фільтр, який ви можете використовувати за призначенням.

Якщо ви не хочете використовувати систему водяного фільтру, і ви хочете користуватися стандартним SMS тканиним мішком, ви маєте зняти герметизуюче кільце, горноподібну кришку, сітку та сифон, і вставити SMS тканинний мішок в ємність. Ви можете його використовувати після встановки корпусу та фіксаторів.