Портативний міні блендер

Поради

Після завантаження продуктів затягніть верхню кришку та основний корпус та переконайтеся, що " " прозорого корпусу чашки вирівняно з основним корпусом " " Натисніть до подвійного клацання на «вимикачі живлення» для запуску.

Попередження 1

Забороняється надовго замочувати носій у воді або інших рідинах, щоб уникнути пошкодження пристрою та короткого замикання. Після миття промийте чистою водою і протріть вологою тканиною.

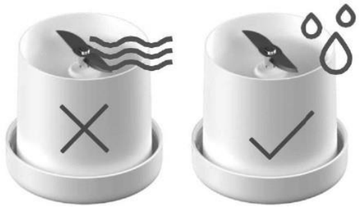

Попередження 2

Щоб уникнути небезпеки, категорично забороняється починати перемішування з відкрученою верхньою кришкою. Не перемішуйте ядра та тверді продукти.

Попередження про безпеку

Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед використанням пристрою та дотримуйтесь її. Недотримання інструкції або неправильна експлуатація можуть призвести до серйозних нещасних випадків.

Будьте уважні! Незаконна експлуатація може пошкодити ваш товар та навіть вашу особисту безпеку.

Не відкривайте чашу під час роботи пристрою. Не торкайтеся до частин, що обертаються. Якщо блендер перестав працювати через продукт, будь ласка, вимкніть блендер і видаліть тверді предмети, затягніть блендер, а потім знову увімкніть. Не перевищуйте максимальну місткість чаші.

	ПИТАННЯ, ЩО ВИМАГАЮТЬ ВАШОЇ УВАГИ		
!	Будь ласка, прочитайте уважно дану інструкцію	🚫	Не дозволяйте дітям користуватися цим пристроєм. Будь ласка, покладіть його так, щоб діти не могли до його торкнутися та зберігайте його в умовах, згідно інструкції.
🚫	Не використовуйте пристрій у неприпустимих йому цілях	!	Не дозволяйте зарядному дроту торкатися гострих країв чи високотемпературних поверхонь.
🚫	НЕ використовувати даний пристрій, якщо зарядний провід або шнур пошкоджено або його функції недійсні.	🚫	Не занурюйте цей продукт у воду або будь-яку іншу рідину.
🚫	Не торкайтеся електричних контактів зарядної бази мокрою рукою. Не тягніть зарядну базу за її кабель.	🚫	Не використовуйте кип'ячену воду для очищення.
!	Перед запуском пристрою перевірте, чи правильно встановлена чашка для соку		

Інструкція по застосуванню

Вимийте фрукти, очистіть від шкірки та серцевини, наріжте квадратиками розміром lx1x1 см.

1. Покладіть нарізані фрукти в чашку, додайте воду або молоко та інші напої, при цьому загальна кількість інгредієнтів та рідин не повинна перевищувати силіконове кільце.
2. Після встановлення інгредієнтів затягніть верхню кришку і основний корпус і переконайтеся, що точки, що вирівнюють, поєднані. Двічі натисніть на вимикач, щоб увімкнути живлення. Під час роботи можна струшувати пристрій, тримаючи його під кутом 45 градусів для кращого перемішування. Час перемішування становить 30 секунд. Під час роботи білий індикатор світиться постійно до завершення вичавлювання соку. Якщо ви хочете зупинитись на півдорозі, ви можете знову натиснути вимикач живлення, щоб зупинити роботу.
3. Після змішування та приготування соку відкрутіть кришку та пийте прямо з приладу.

Усунення несправностей

№	Запобіжні заходи	Аналіз несправностей	Рішення
1	Пристрій не включається	Блендер та чаша не затянуті	Переконайтеся, що кришки вирівняні та затягнуті
2	Неможе завантажитись, швидко блимає червоний індикатор	Низький рівень заряду або розряджена батарея	Будь ласка, заряджайте вчасно
3	Автоматичне відключення під час використання	Покладальне фрукти або за 30 секунд відключить через нагрів навантаження	Рідина або фрукти повинні досягти ємності або перезапустити навантаження
4	Застряг і блимає під час роботи	Занадто великі кусочки фруктів	Наріжте фрукти на дрібні шматочки згідно інструкції
5	Протікає	Неправильно встановлене силіконове кільце	Встановите силіконове кільце на місце
6	Опік	Якщо прилад використовується безперервно протягом тривалого часу	Перезапустіть через 30 хвилин після охолодження корпусу

Етапи зарядки

Підключіть зарядну базу Magenetic до стандартного USB-порту (переважно: DC5V/1A) та встановіть блендер на зарядну базу через електричний контакт. Білий індикатор блимає під час заряджання та гасне при повній зарядці. Під час заряджання блендер не вмикається.

Перше використання

Перед першим використанням цього виробу, будь ласка, очистіть чашу соковижималки та вузол ножів на основному пристрої за допомогою миючого засобу та ретельно висушіть їх; протріть головний пристрій вологою тканиною, не замочуйте у воді.

Перед першим використанням приладу переконайтеся, що акумулятор повністю заряджений, і ретельно очистіть деталі продукту. Цей продукт має подвійний захист безпеки. Якщо основа розташована окремо або чаша соковижималки не встановлена на місце, виріб не працюватиме при включенні. Індикаторна лампочка блимає червоним кольором протягом десяти секунд, а потім гасне. Тільки коли хост і чаша соковижималки закріплені на місці, можна двічі натиснути на "вимикач живлення", щоб розпочати роботу. Індикатор робочого стану білий та стійкий.

Для того, щоб відповідати вимогам транспортування, потужність чаші соковижималки складає всього 40%. Перед першим використанням рекомендується повністю зарядити батарею, щоб забезпечити термін служби батареї.

Очищення та обслуговування

Перед чищенням переконайтеся, що лезо зупинилося:
Не використовуйте сталеві кульки, абразивні засоби чи агресивні рідини (такі як бензин, ацетон) для очищення цього виробу; Внутрішнє лезо основного блоку можна швидко очистити водою. Будь ласка, своєчасно висушіть його. Не замочуйте у воді чи інших рідинах. При зберіганні, будь ласка, переконайтеся, що виріб чистий, сухий і поміщений у сухе та провітрюване місце, уникаючи потрапляння прямих сонячних променів.

Інформація про харчову гігієну та декларація відповідності

Назва	Матеріал	Виконавчий стандарт	
Лезо	12C(17N i7	GB4806.9-2016	/
Вал фрези	Y12Cr18Ni9	GB4806.9-2016	/
Основа чашки	ABS	GB4806.7-2016 GB4806.6-2016	/
Корпус чашки	PCTG	GB4806.7-2016 GB4806.6-2016	/
Ущільнювальне кільце	резина	GB4806.11-2016	/

Умови гарантійного обслуговування

Протягом гарантійного терміну, якщо виріб вийде з ладу через проблеми з якістю, ви можете скористатися безкоштовним гарантійним обслуговуванням "Три гарантії" за наявності чинного сертифіката на покупку. Гарантійний термін становить рік.

В одному з таких випадків на цей виріб не поширюється "Три гарантії".
Ушкодження, спричинені неправильним використанням;

Пошкодження, спричинені не обслуговуванням нашою компанією; Відсутність дійсного свідоцтва про купівлю або свідоцтва про внесення змін;

Вироби, які були пошкоджені через нестабільну напругу або перевищення цзазначеного діапазону; Вироби, які були пошкоджені через недотримання інструкцій з експлуатації; Вироби, що знаходяться за межами гарантійного строку чи гарантії;
продукти, які були розібрані або відремонтовані компанією, яка не є нашим уповноваженим представником.

Інформація про вміст небезпечних речовин

Назва пристрою: Портативний міні блендер для фруктів

	Небезпечні речовини					
Назва деталі	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	P BB	PBDE
Інші металеві речовини	X	0	0	0	0	0
Електричні складові	X	0	0	0	0	0

Цей формуляр підготовлений відповідно до SJ/T 11364.

0: Вказує на те, що вміст небезпечної речовини у всіх однорідних матеріалах цієї частини знаходиться в межах GB / T 26572. Необхідні межі наступні

X: Вказує, що вміст небезпечної речовини принаймні в одному з однорідних матеріалів деталі перевищує граничні вимоги GB/T26572, і в даний час у промисловості не існує зрілої альтернативи, даний продукт відповідає європейським стандартам екологічних вимогог директиви RoHS

Цей символ вказує на те, що період захисту навколишнього середовища продукту та його складовим – 10 років. Деякі частини та компоненти позначені окремо, якщо вони мають різні терміни захисту навколишнього середовища (наприклад, електрика на модулі басейну буде інший логотип, прикріплений до його продукту). Обмеження на цей період екологічного використання застосовні лише до умов, зазначених у посібниках з продукту.

Технічні характеристики

Модель виробу: 214B
Місткість корпусу чашки: 380ml
Напруга батареї: 7.4V
Напруга заряджання: 5V 4A
Номінальна потужність: 50 Вт
Вага продукту: 490 г
Розмір пристрою: 82x82x218мм

Захист навколишнього середовища

Дотримуйтесь правил та здавайте відбраковані електричні вироби та обладнання у відповідні пункти утилізації відходів