

ТВ тумба ЛАЦИО 1

(паспорт)

ТВ тумба ЛАЦИО 1 (далее - тумба), предназначена для использования в сухих отапливаемых помещениях и соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014.

1. Технические характеристики:

1.1. Габаритные размеры (ШхГхВ): 1400х404х495 мм.

1.2. Масса: __ кг.

2. Комплект поставки:


- | | |
|--|---|
| 2.1. Крышка (1395х381х22мм).....1 шт. | 2.20. Стяжка MINIFIX.....18 компл. |
| 2.2. Дно (1395х381х16мм).....1 шт. | 2.21. Евростяжка 7х50.....24 шт. |
| 2.3. Боковина левая
(406,5х381х16мм).....1 шт. | 2.22. Шуруп 4х16 потай.....22шт. |
| 2.4. Боковина правая
(406,5х381х16мм).....1 шт. | 2.23. Шуруп 3,5х16 потай....12 шт. |
| 2.5. Средняя стенка левая
(371х381х16мм).....1 шт. | 2.24. Гвоздь 2х20 с шайбой...30 шт. |
| 2.6. Средняя стенка правая
(371х381х16мм).....1 шт. | 2.25. Шкант 8х30.....36 шт. |
| 2.7. Полка 1 (1364х381х16мм).....1 шт. | 2.26. Опора квадратная.....6 шт. |
| 2.8. Дверка (456х415х16мм).....2 шт. | 2.27. Заглушка евростяжки...24 шт. |
| 2.9. Полка 2 (444х381х16мм).....1 шт. | 2.28. Петля накладная.....4 шт. |
| 2.10. Стойка 1 (1179х50х16мм).....1 шт. | 2.29. Направляющая шариковая
350 мм.....1 компл. |
| 2.11. Стойка 2 (1179х50х16мм).....1 шт. | 2.30. Ключ шестигранный.....1 шт. |
| 2.12. Поперечина (290х50х16мм).....2 шт. | |
| 2.13. Фасад ящика (464х214х16мм).....1 шт. | |
| 2.14. Стенка задняя (1392х399х3,2мм).1 шт. | |
| 2.15. Дно ящика (402х348х3,2мм).....1 шт. | |
| 2.16. Боковина ящика левая
(349,5х127х16мм).....1шт. | |
| 2.17. Боковина ящика правая
(349,5х127х16мм).....1шт. | |
| 2.18. Задняя панель ящика
(388х127х16мм).....1шт. | |

3. Требования безопасности:




3.1. Сборку производить в хорошо освещенных помещениях, исправными инструментами и принадлежностями при соблюдении всех норм техники безопасности.

3.2. В изделии присутствуют детали большого формата, поэтому при сборке, желательно, иметь помощника.


4. Общий вид изделия:

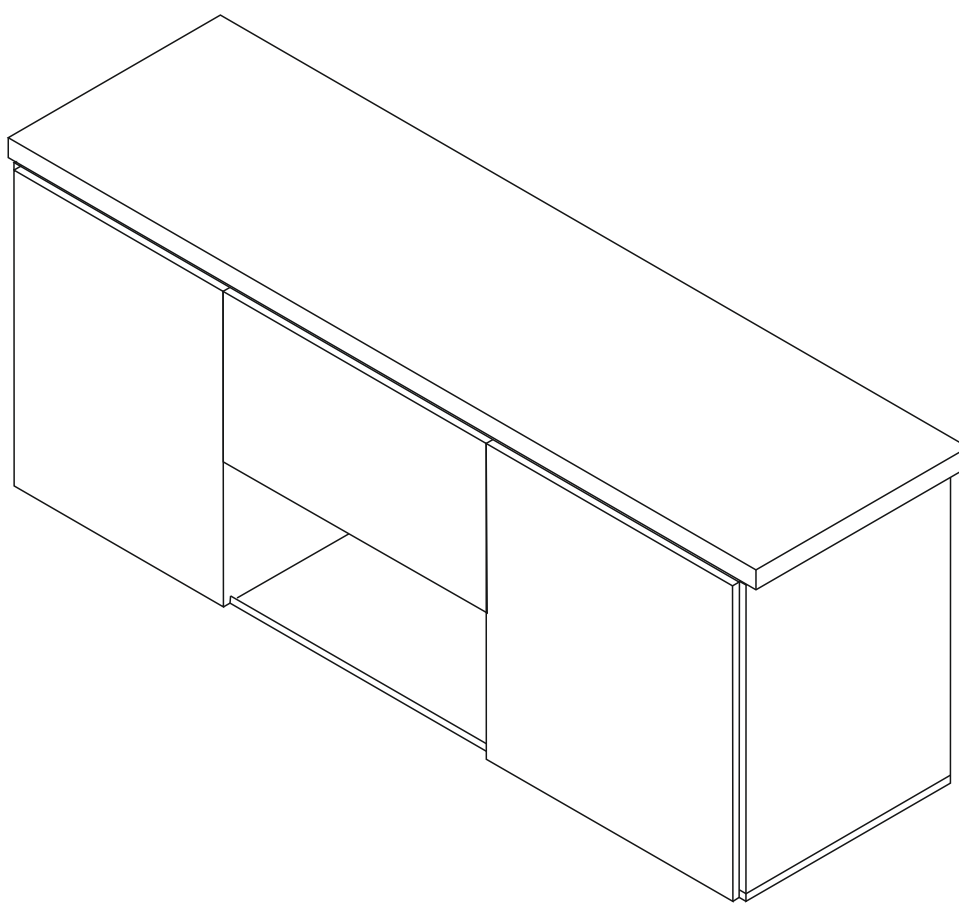


5. Фурнитура и комплектующие:

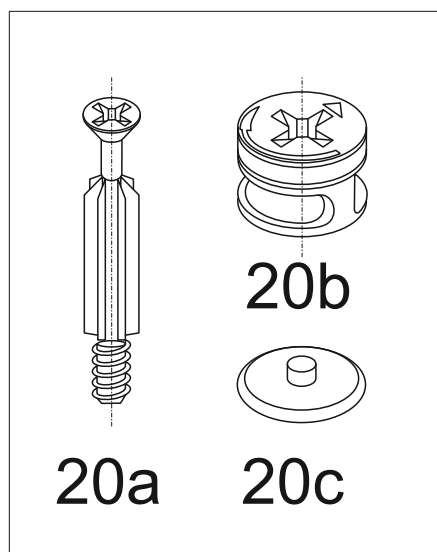

22




23



24




25

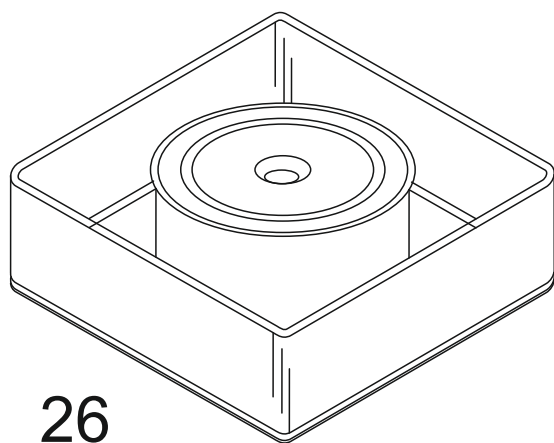



26



27

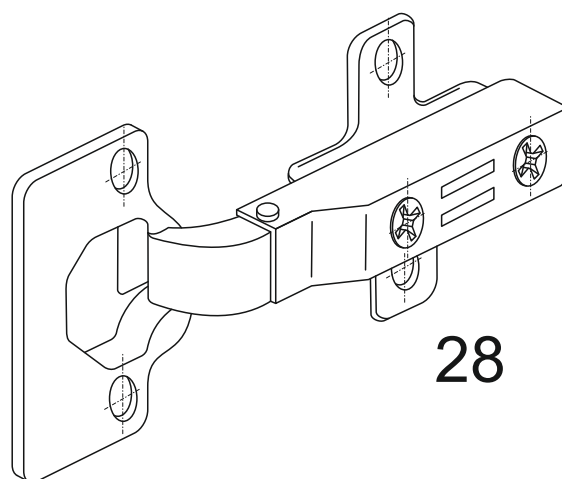

28

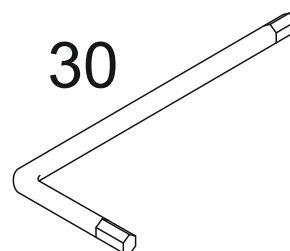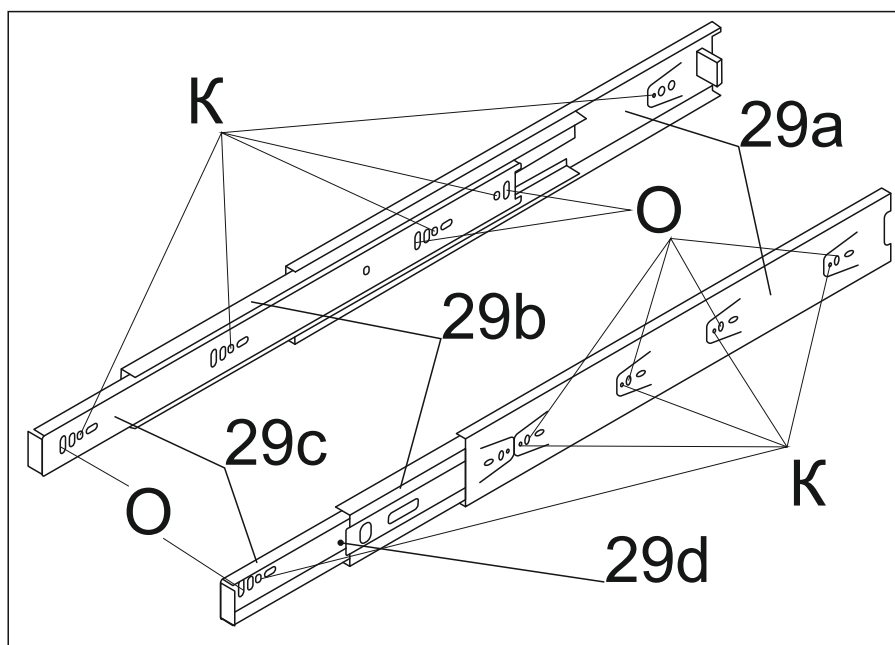


30

6. Порядок сборки:

6.1. В отверстия $\varnothing 5$ мм в крышке (1) вкрутите стойки MINIFIX (20a);

6.2. В отверстия $\varnothing 8$ мм в торцах поперечин (12) и стоек (10 и 11) вставьте шканты (25);

6.3. В отверстия $\varnothing 15$ мм в стойках (10 и 11) вложите замки MINIFIX (20b);

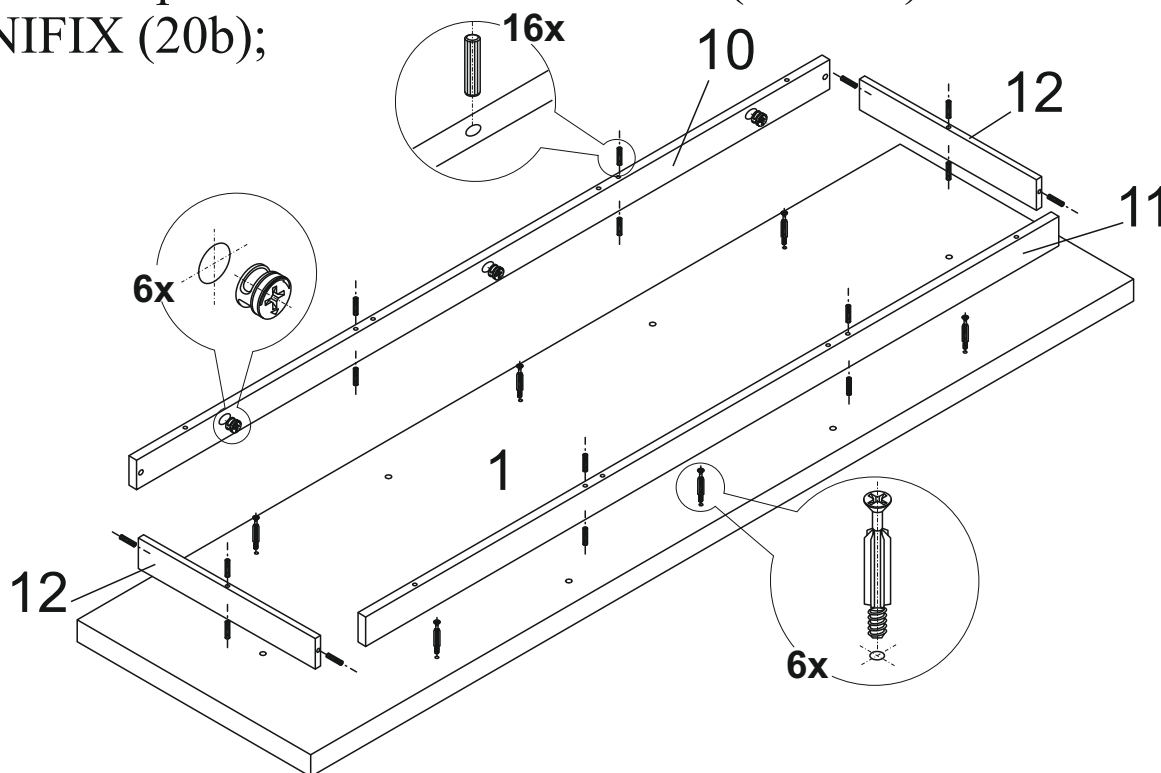


6.4. Соедините стойки (10 и 11) с поперечинами (12) и получившийся короб установите на крышку (1);


6.5. Зафиксируйте соединения поворотом замков MINIFIX (20b);

6.6. Закройте замки MINIFIX (20b) заглушками (20c).

6.7. В отверстия $\varnothing 8$ мм в торцах полки (9) и средних стенок (5 и 6) вставьте шканты (25);

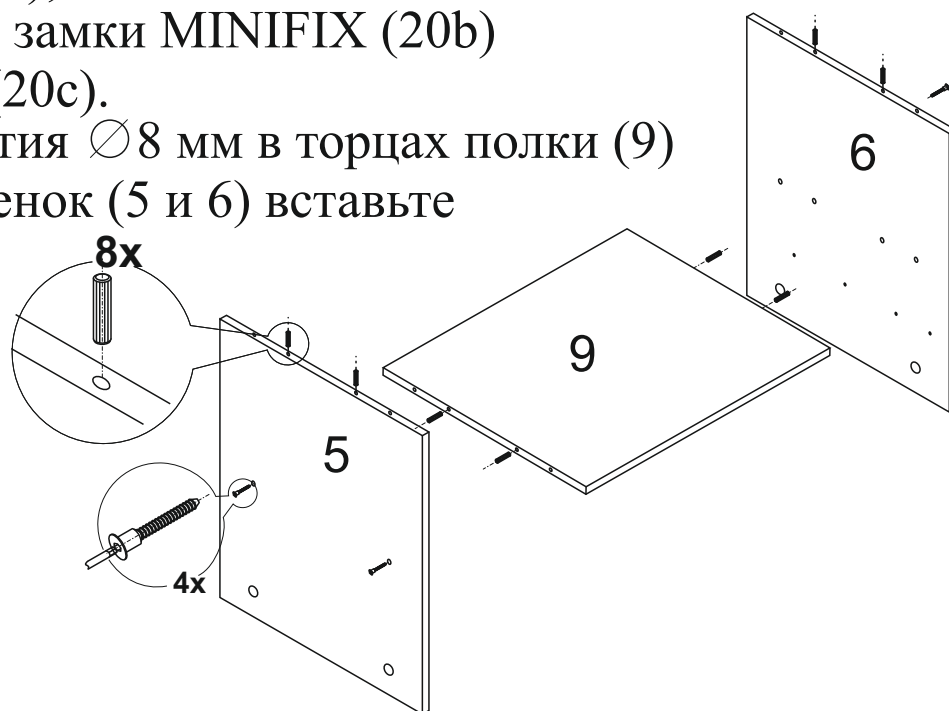


- 6.8. При помощи евростяжек (21), используя ключ (30), присоедините полку (9) к средним стенкам (5 и 6).
- 6.9. При помощи евростяжек (21), используя ключ (30), присоедините полку (7) к собранной крышке (1, 10, 11 и 12).

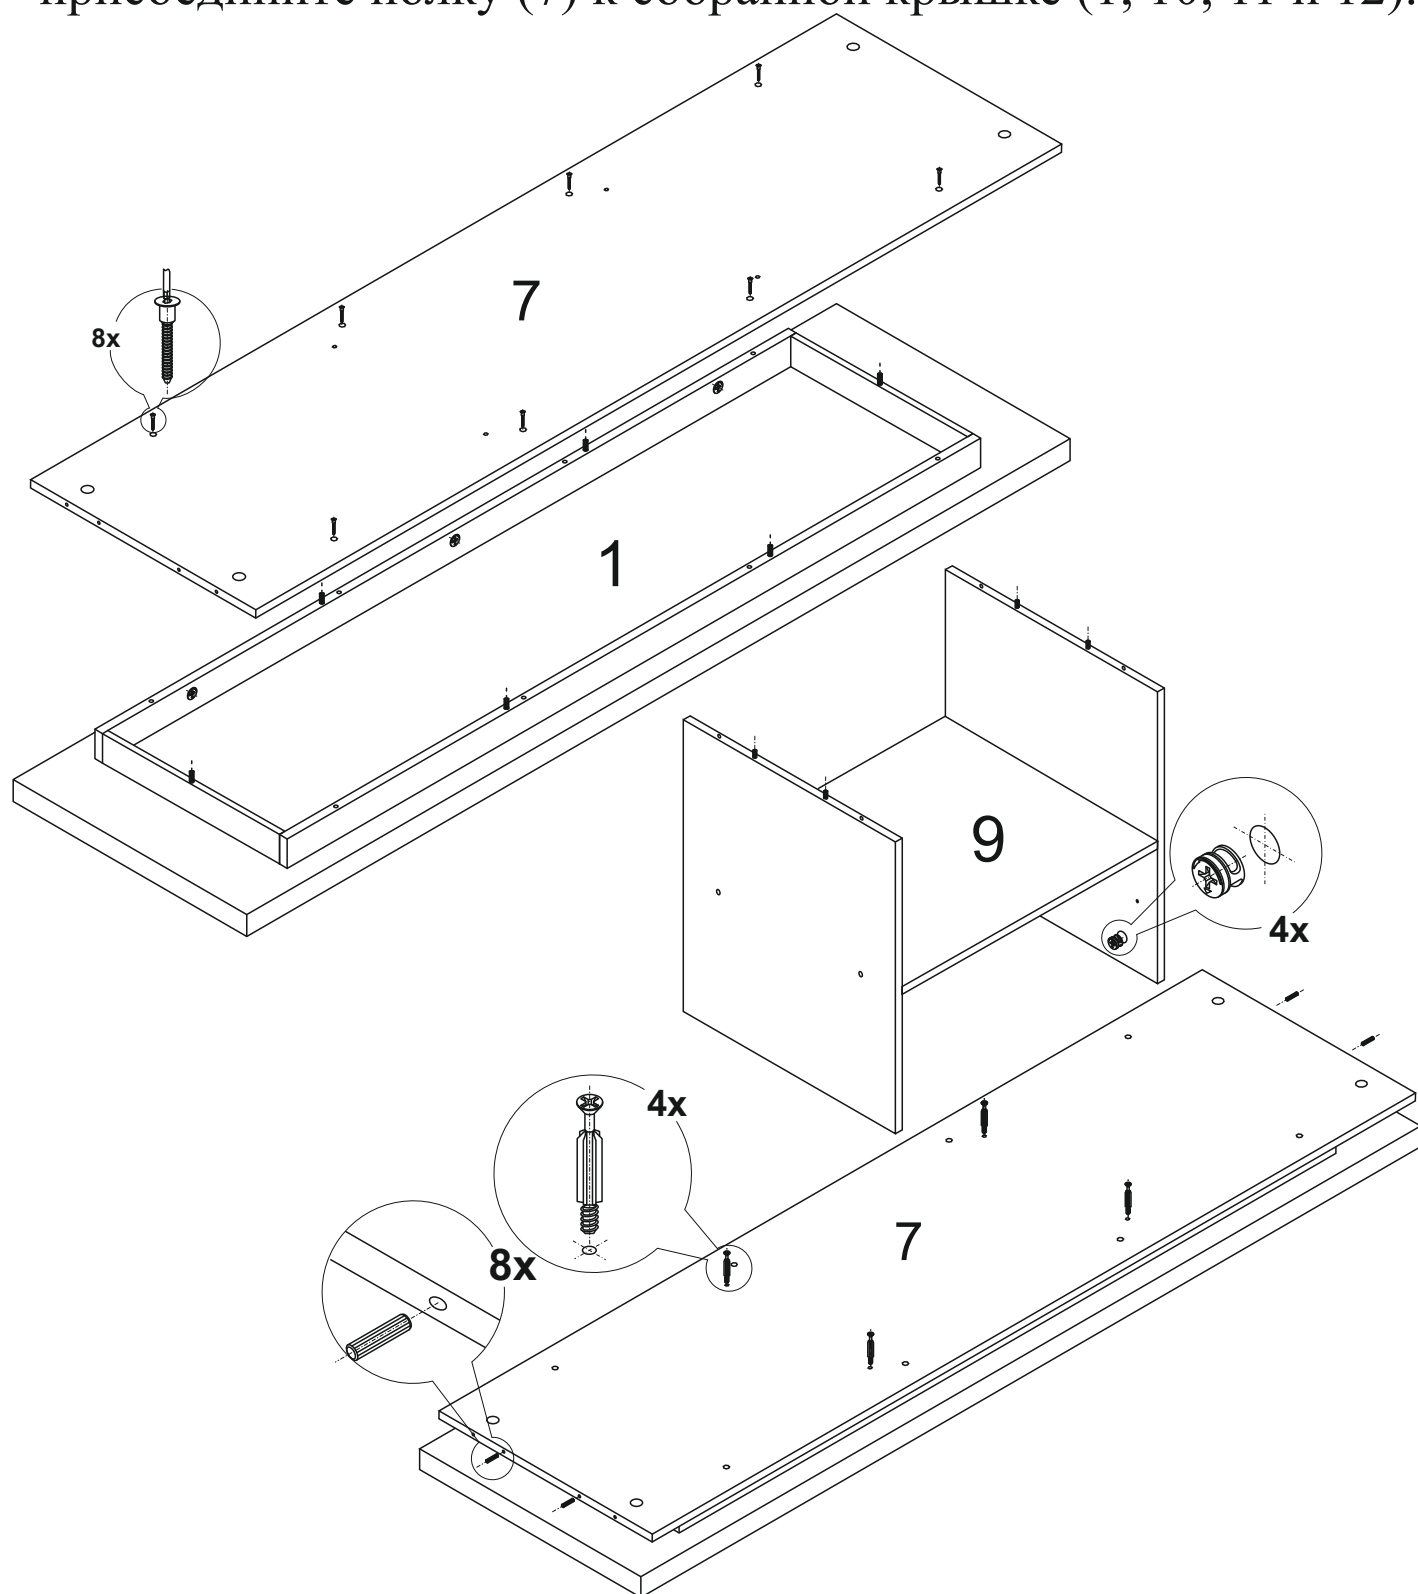

- 6.10. В отверстия $\varnothing 5$ мм в полке (7) вкрутите стойки MINIFIX (20a);
- 6.11. В отверстия $\varnothing 15$ мм в средних стенках (5 и 6) вложите замки MINIFIX (20b);


- 6.12. В отверстия $\varnothing$ 8 мм в торцах полки (7) вставьте шканты (25);
- 6.13. Соедините средние стенки (5 и 6) с полкой (7) и зафиксируйте соединения поворотом замков MINIFIX (20b) по часовой стрелке.
- 6.14. Закройте замки MINIFIX (20b) заглушками (20c).
- 6.15. В отверстия $\varnothing$ 5 мм в боковинах (3 и 4) вкрутите стойки MINIFIX (20a);
- 6.16. В отверстия $\varnothing$ 15 мм в полке (7) вложите замки MINIFIX (20b);
- 6.17. В отверстия $\varnothing$ 8 мм в торцах боковин (3 и 4) вставьте шканты (25);
- 6.18. Соедините боковины (3 и 4) с полкой (7) и зафиксируйте соединения поворотом замков MINIFIX (20b) по часовой стрелке.
- 6.19. Закройте замки MINIFIX (20b) заглушками (20c).

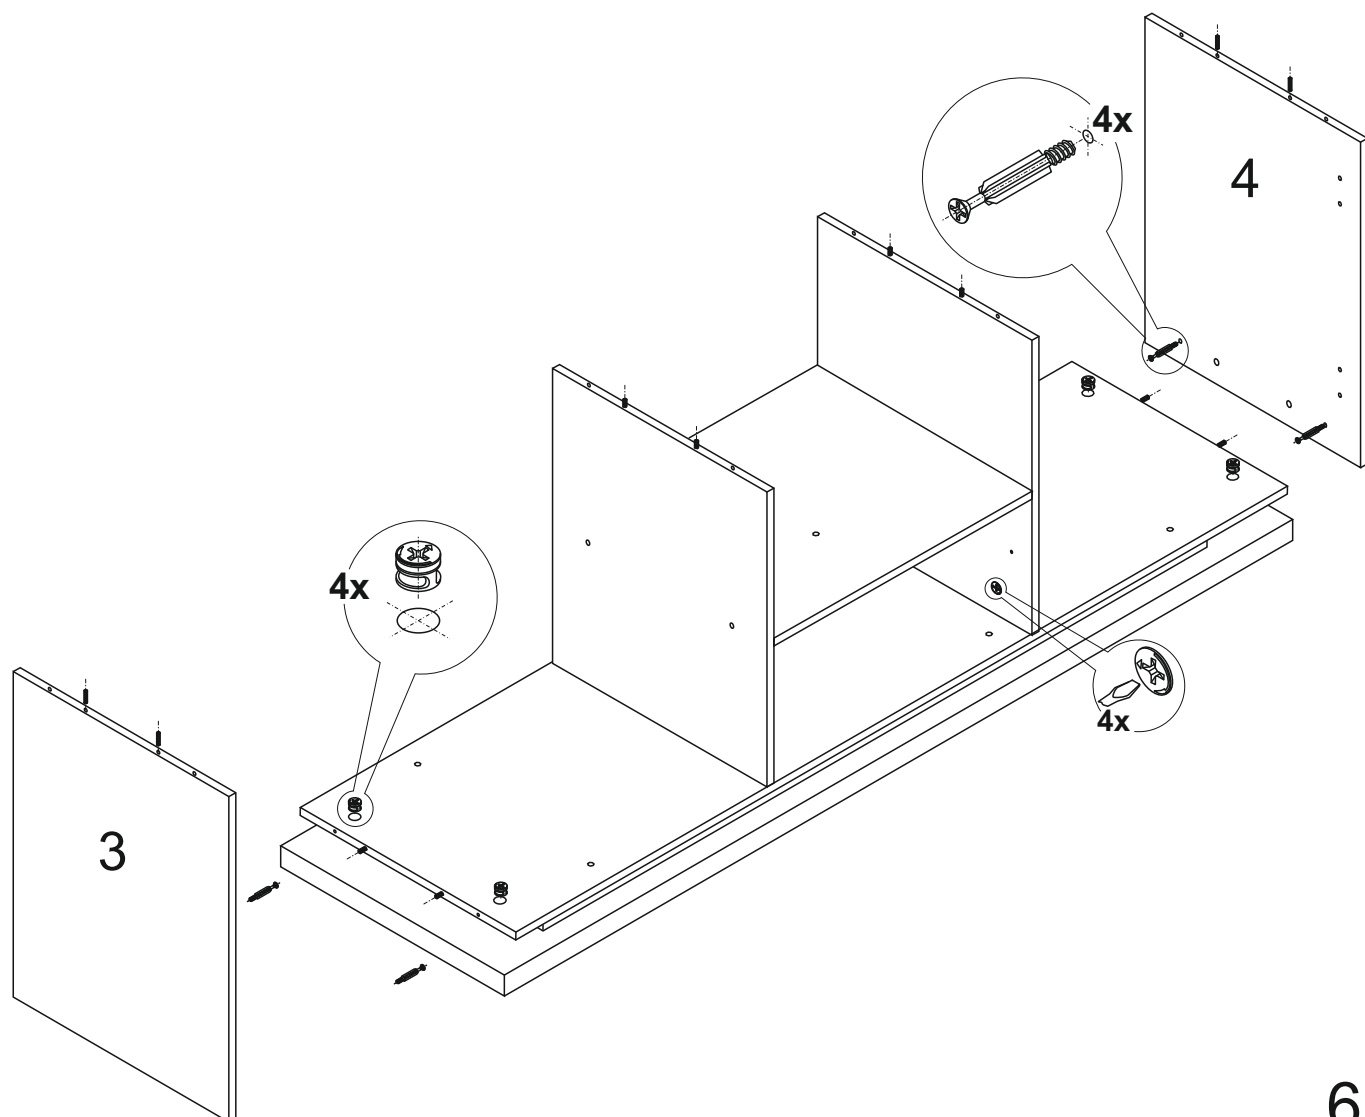

6.20. Шурупами (22) закрепите на дне (2) опоры (26).

6.21. При помощи евростяжек (21) присоедините дно (2) к стенкам (3, 4, 5 и 6).


6.22. Закройте все головки евростяжек (21) заглушками (27).

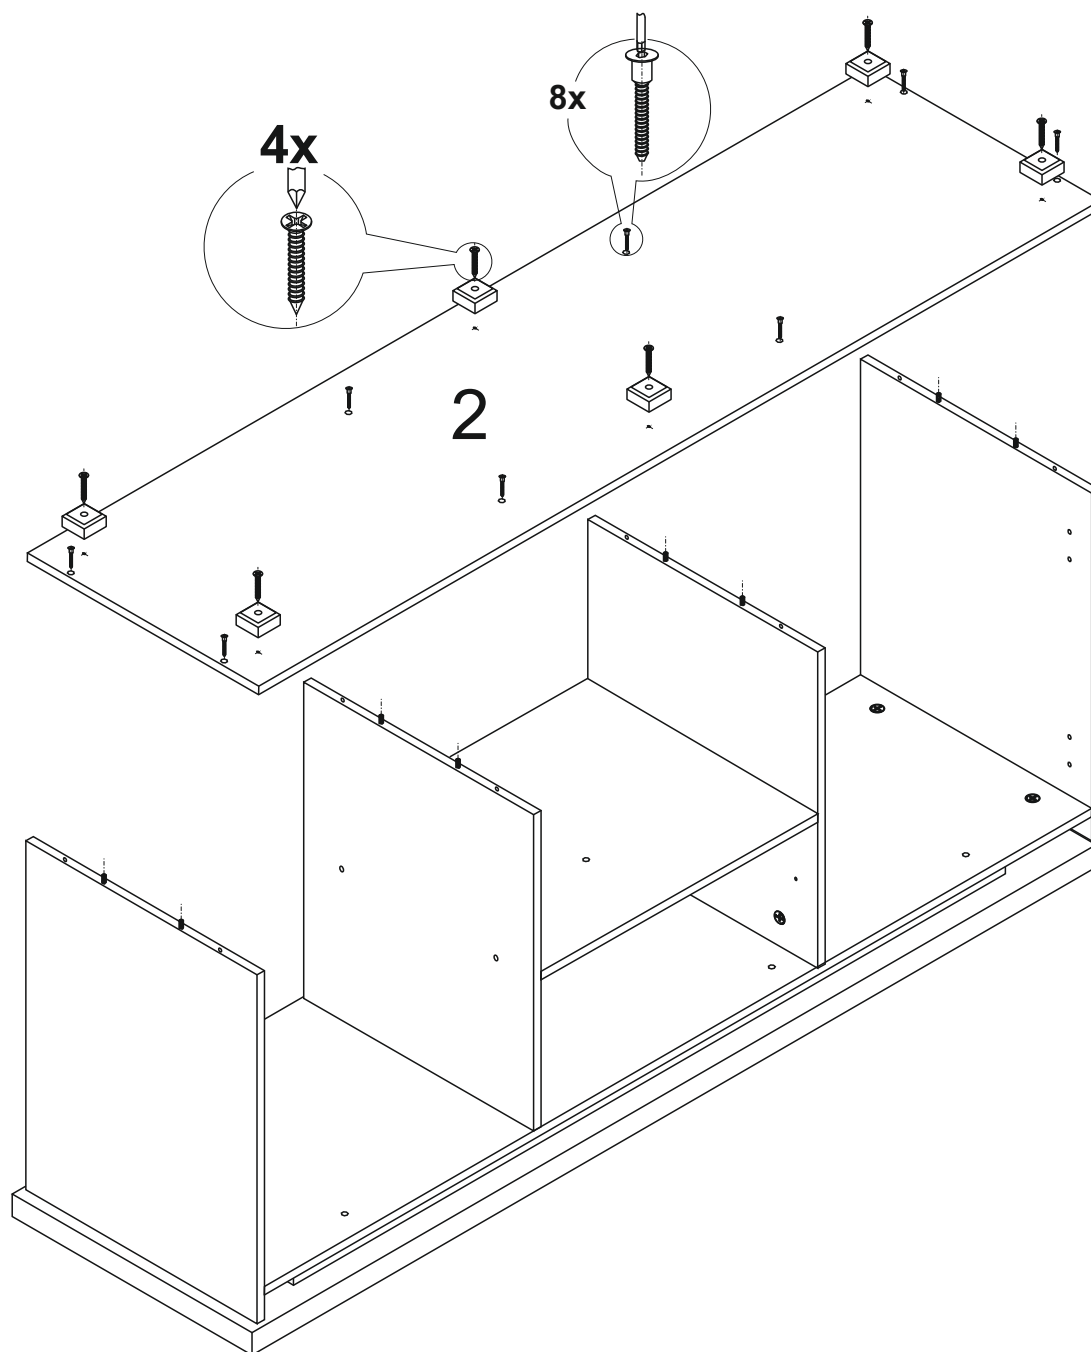

6.23. Переверните собранный каркас тумбы тыльной стороной вверх.

6.24. Замерьте диагонали каркаса - они должны быть равны и находиться в одной плоскости.


6.25. Гвоздями с шайбами (24) прибейте заднюю стенку (14) к каркасу с шагом 120...150 мм.

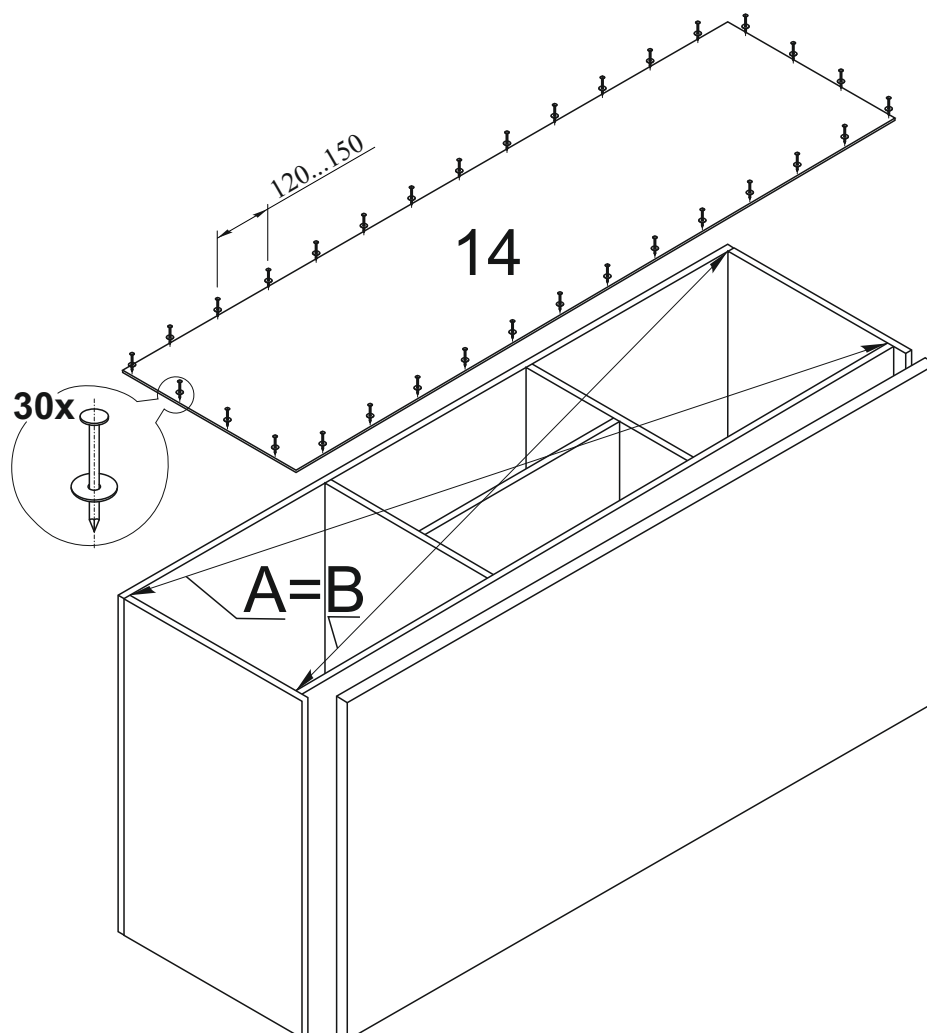


6.26. В отверстия $\varnothing 8$ мм в торцах боковин и задней панели ящика (16, 17 и 18) вставьте шканты (25).

6.27. При помощи евростяжек (21), используя ключ (30), присоедините заднюю панель ящика (18) к боковинам (16,17).

6.28. В отверстия $\varnothing 5$ мм в фасаде ящика (13) вкрутите стойки MINIFIX (20a);

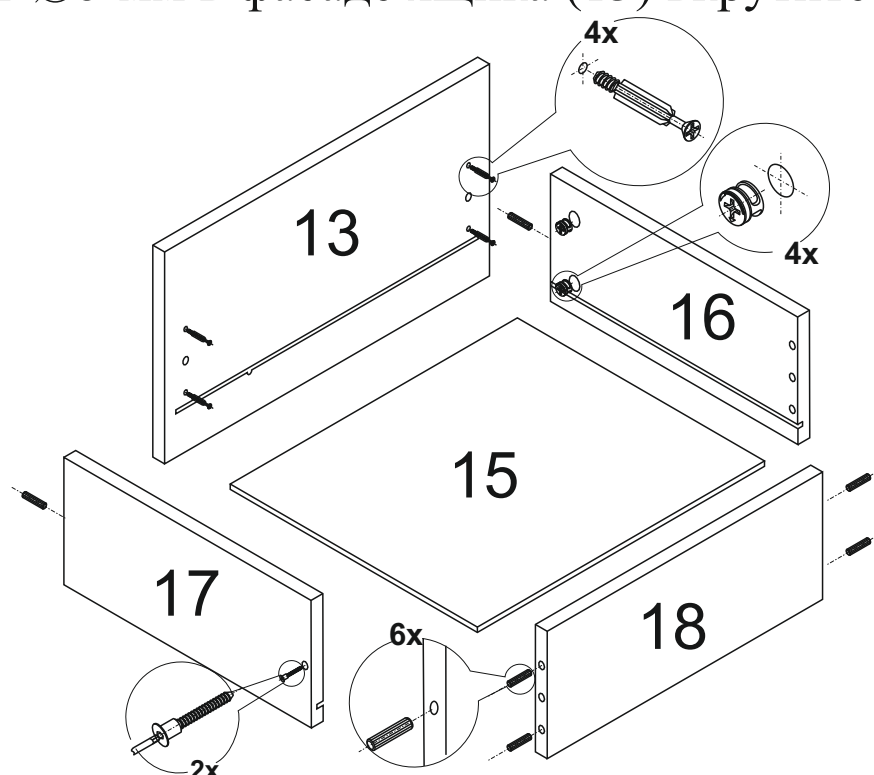


- 6.29. В отверстия $\varnothing 15$ мм в боковинах ящика (16 и 17) вложите замки MINIFIX (20b);
- 6.30. Вставьте дно ящика (15), присоедините фасад ящика (13) и зафиксируйте соединения поворотом замков MINIFIX (20b) по часовой стрелке.
- 6.31. Закройте замки MINIFIX (20b) заглушками (20c).
- 6.32. Переведите тумбу в вертикальное положение, установите по месту и выровняйте ее уровень при помощи регулировки опор (26).
- 6.33. Шурупами (22) закрепите петли (28) на дверке (8), а затем этими же шурупами закрепите дверку на боковине (3).
- 6.34. Повторите эту операцию для дверки (8) и боковины (4).

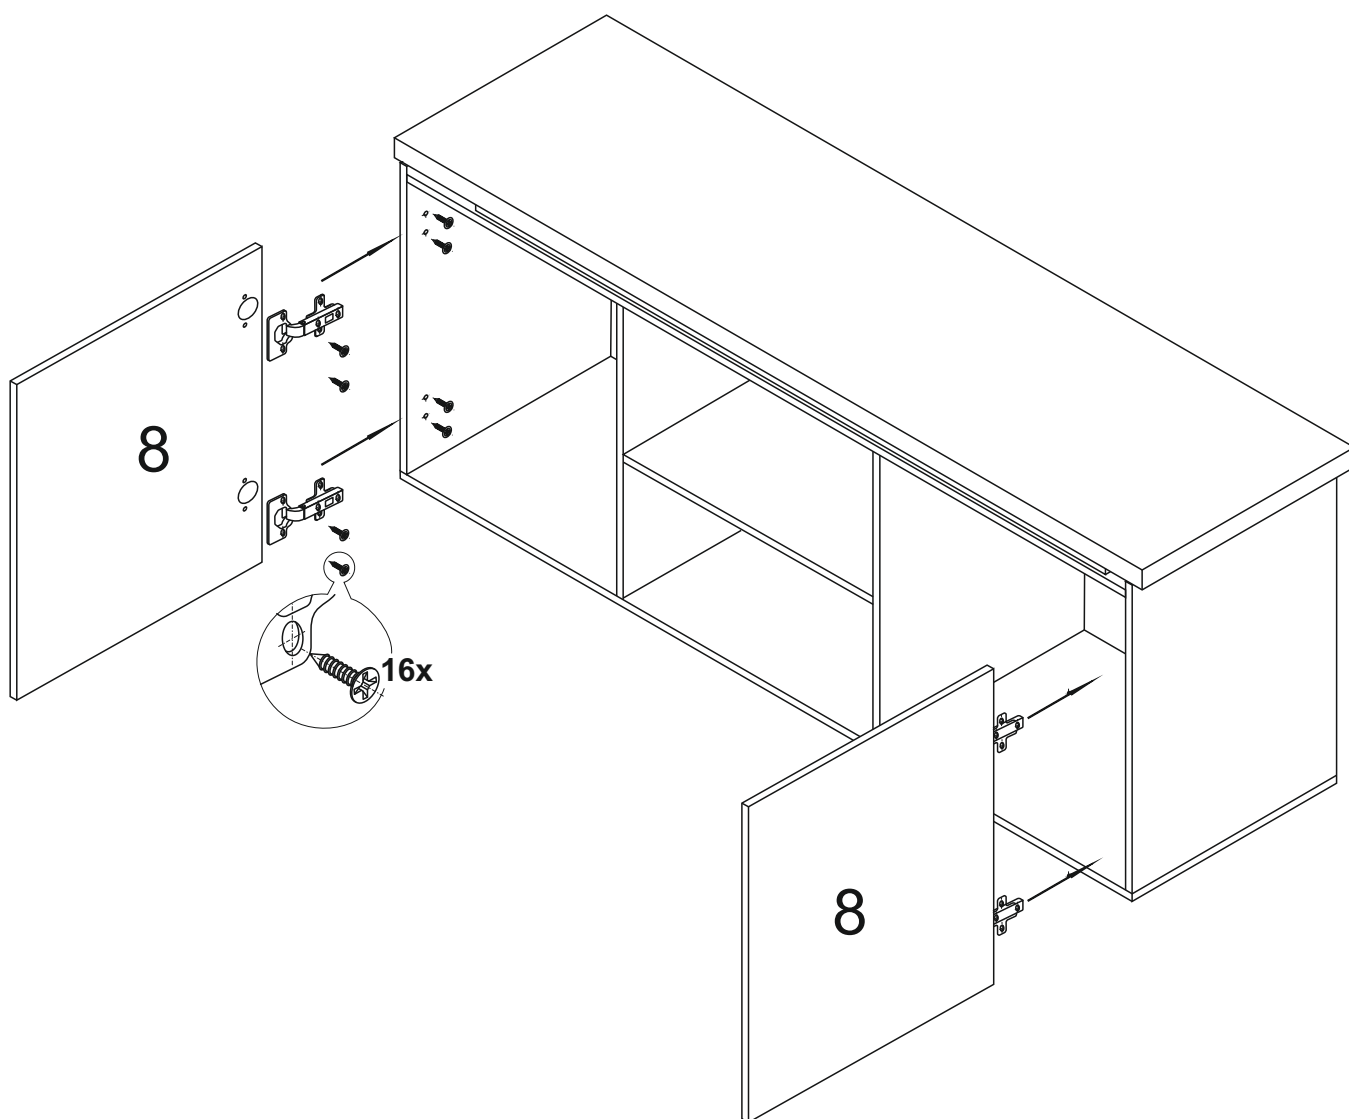

6.35. Разъедините направляющие (29), выдвинув внутреннюю часть и отжав фиксатор (29d) вверх.

6.36. Совместив круглые отверстия (К) направляющих с отметками на поверхностях боковин ящика (16 и 17) и средних стенок (5 и 6), шурупами (23) через овальные отверстия (О) прикрутите каждую направляющую к корпусу тумбы и ящику в двух крайних точках.

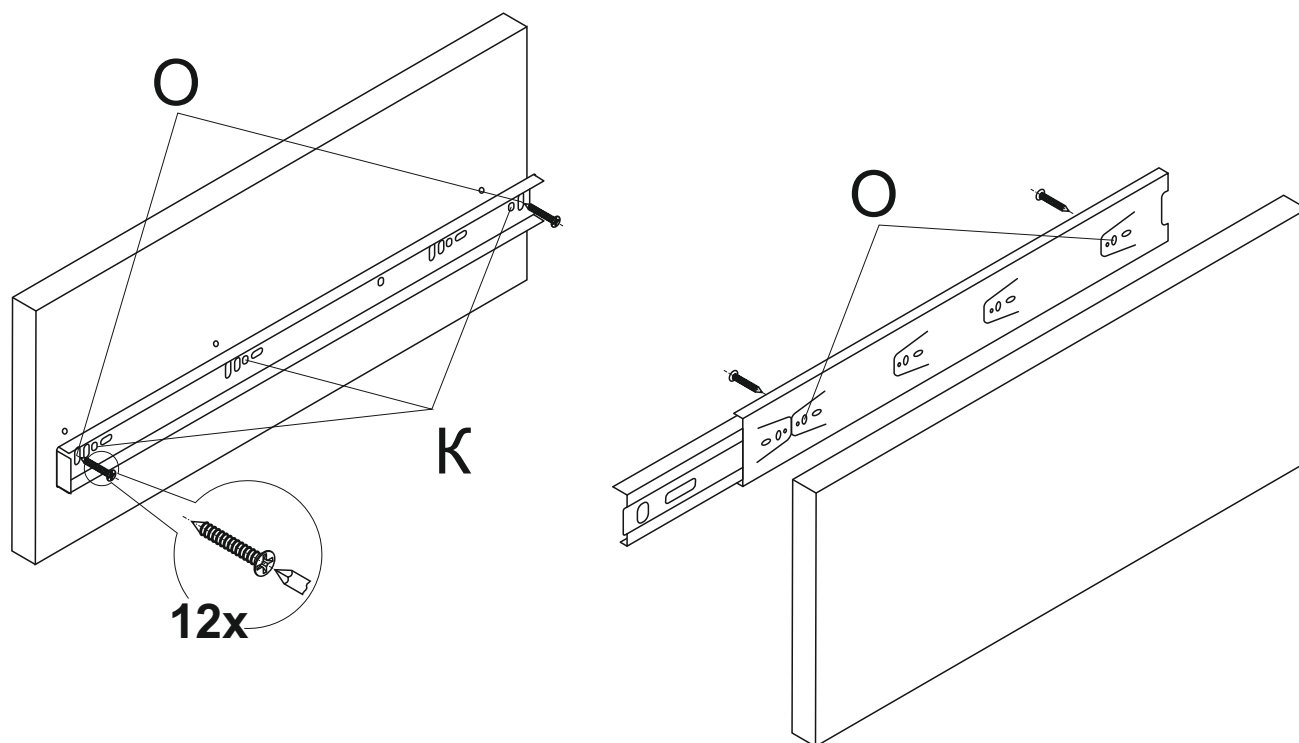

6.37. Вставьте направляющие ящика в направляющие, прикрученные к корпусу, при этом каретки с шариками должны быть в переднем положении и задвиньте ящик до щелчков фиксаторов (26d).


6.38. Положение направляющих регулируется следующим образом:

- отпустите шурупы (23) в овальных отверстиях направляющих;
- сдвиньте направляющие в нужное положение и затяните шурупы (23);
- убедившись в правильной установке направляющих, шилом наколите точки крепления сквозь круглые отверстия (К);
- зафиксируйте направляющие шурупами (23) сквозь круглые отверстия;
- удалите шурупы (23) из овальных отверстий направляющих.

6.39. Отрегулируйте навеску дверок (8) при помощи винтов петель (28).

6.40. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, которые не отражаются на его функциональности и не противоречат требованиям ГОСТ!

6.41. Схема регулировки навески дверок винтами петель.

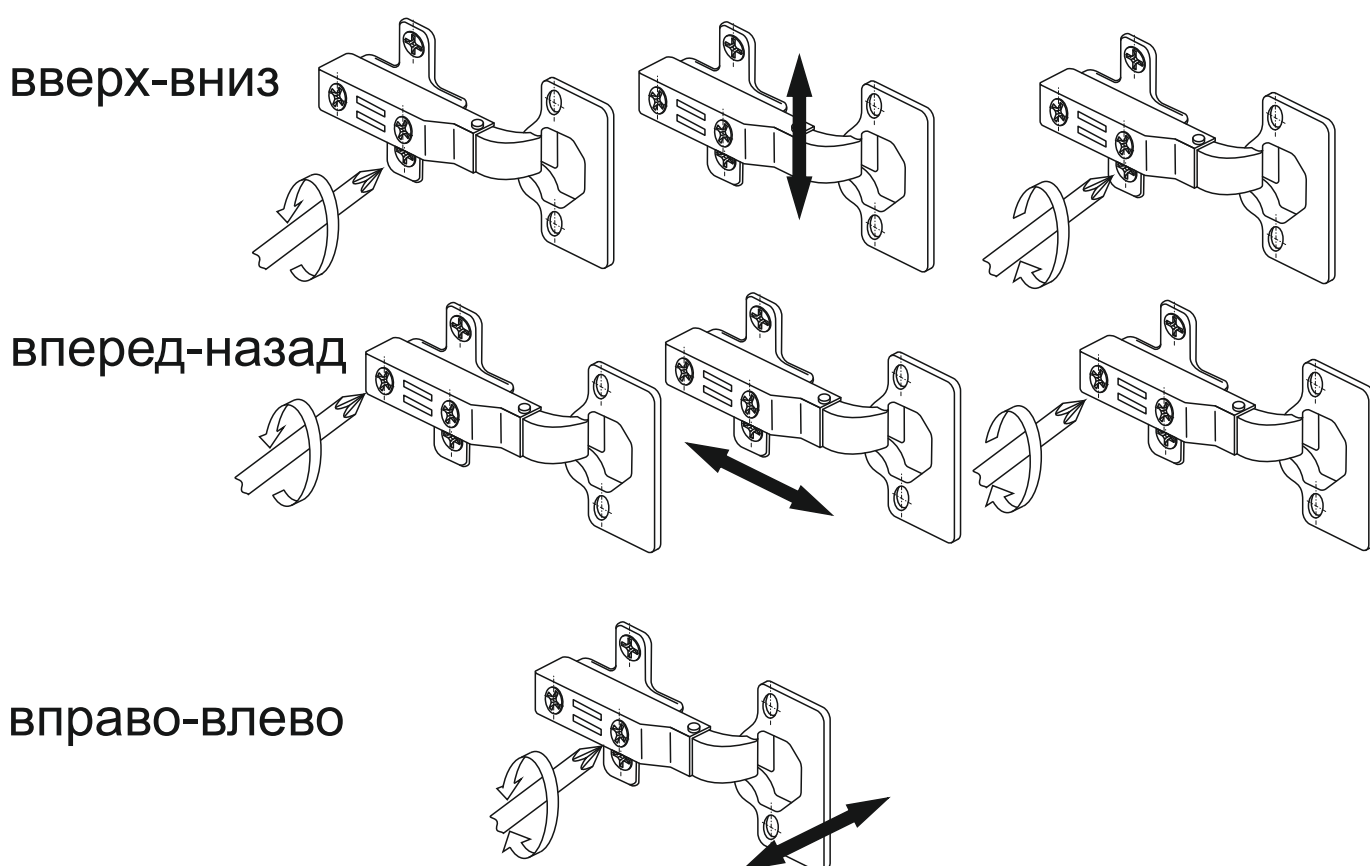

7. Гарантийные обязательства:

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня приобретения изделия.